



# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf WK Wohnen Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im WK Wohnen Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die WK Wohnen Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen WK Wohnen-Pflegeprodukte.

**Lederpflege & Reinigung**  
**Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung**  
**Holzpflege und Sonderprodukte**



Zu bestellen bei Ihrem Handelspartner,  
oder unter [www.wk-wohnen-care.com](http://www.wk-wohnen-care.com)  
bzw. unter der kostenlosen Beratungsnummer  
+ 49 (0) 800 / 00 08 008.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

**Zur Werterhaltung Ihrer Möbel.**

## Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

### MONTAGE FÜSSE


**MONTAGE FUSS "QUADRO"**  
NUR FÜR BODENELEMENTE  
FÜSSE AM UNTERBODEN MIT DEN BEIGEFÜGTEN  
SCHRAUBEN BEFESTIGEN

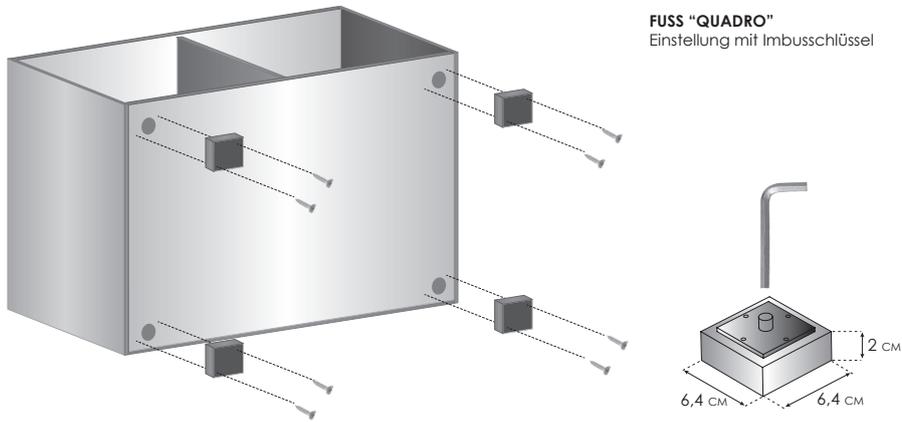


EINSTELLUNG FUSS  
STANDART MIT KREUZ  
SCHRAUBENZIEHER




**MONTAGE FUSSGESTELL  
"LAMA" MIT BEIGEFÜGTEM  
SCHLÜSSEL**

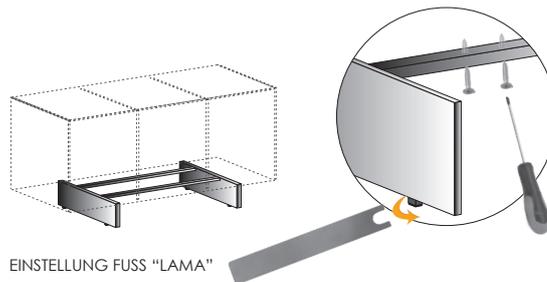

### MONTAGE GLASSFUSS

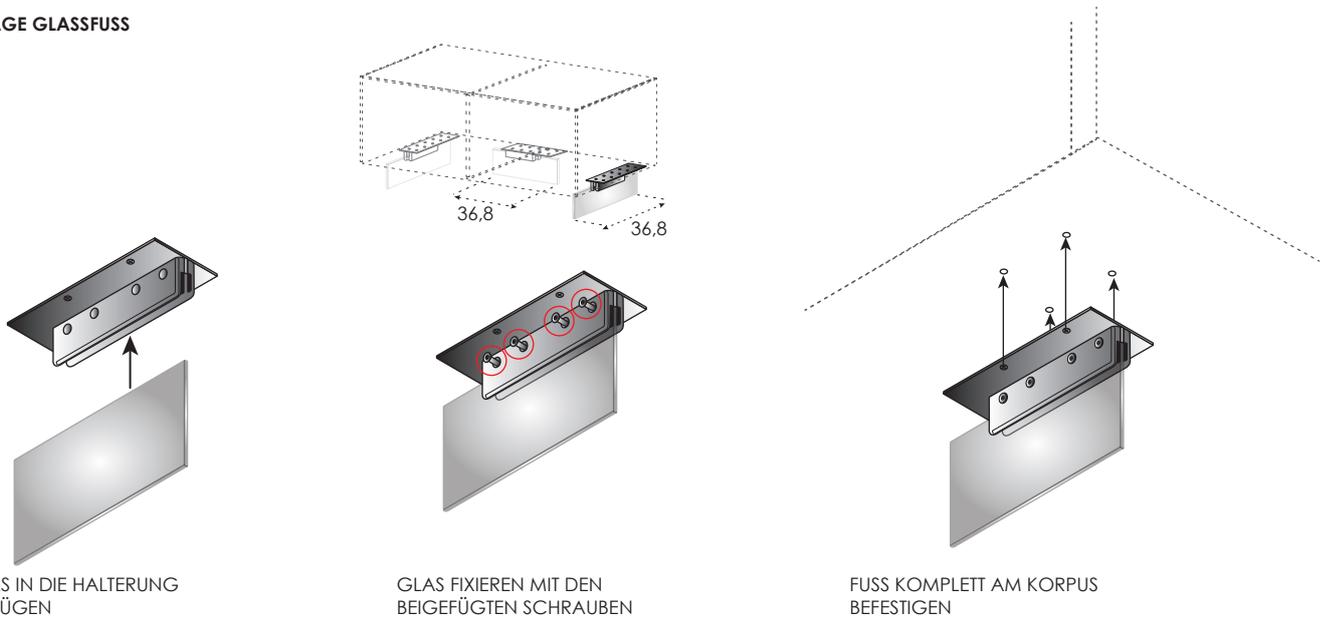


**MONTAGE FUSSGESTELL  
"STILO" MIT BEIGEFÜGTEM  
SCHLÜSSEL**

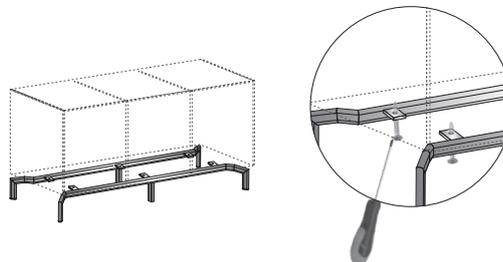

**MONTAGE BODENELEMENTE HÄNGEND UND HÄNGESCHRÄNKE**



**1** HÄNGEBESCHLÄGE MIT DÜBELN UND SCHRAUBEN AN DER WAND BEFESTIGEN, IM BEZUG AUF DIE MAXIMALE BREITE DES JEWEILIGEN ARTIKELS.

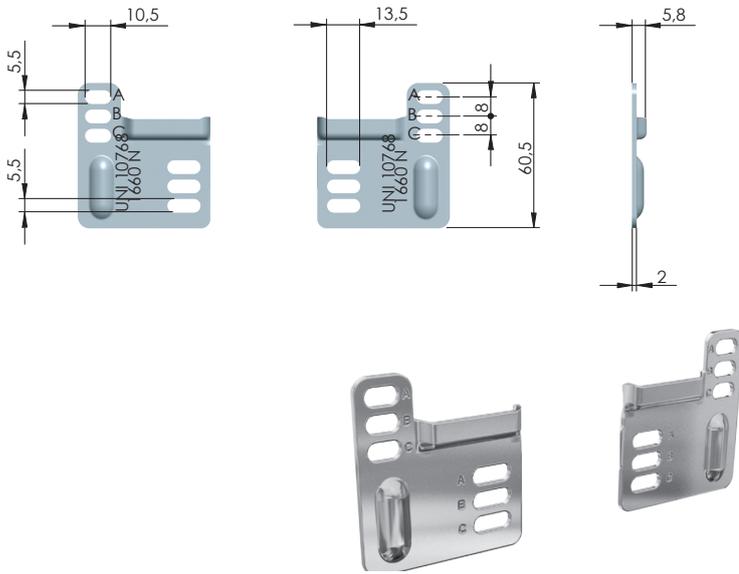


**2** KORPUS AN DEN HÄNGEBESCHLAG EINHÄNGEN



**3** BESCHLAG ZUM EINHÄNGEN FÜR DEN HÄNGEBESCHLAG

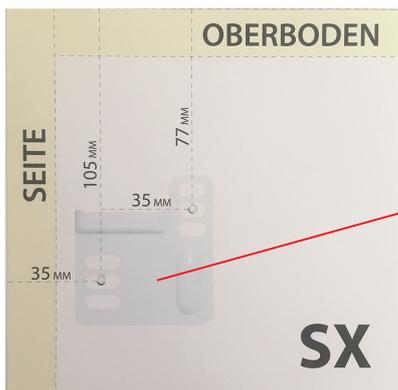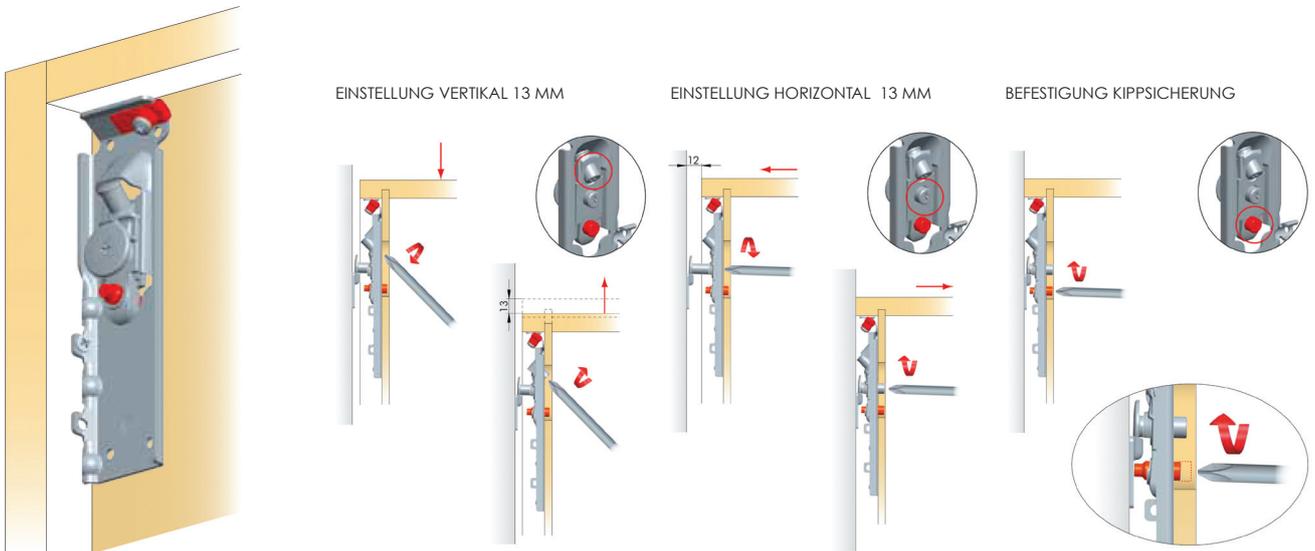


SCHABLONE FÜR MONTAGE HÄNGEBESCHLÄGE

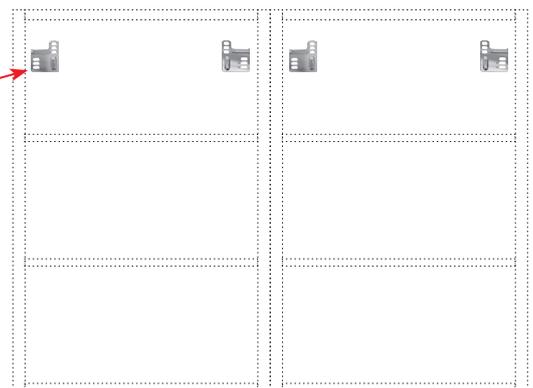

## EINSTELLUNG DER SCHARNIERE FÜR DREHTÜREN


### EINSTELLUNG SEITLICH

ÜBER DIE SCHRAUBE "A" KANN DAS AUFLIEGEN DER FRONT AN DER KORPUSAUSSENSEITE EINGESTELLT WERDEN, UM SOMIT DEN SPALT ZWISCHEN DER NEBENLIEGENDEN FRONT EINSTELLEN ZU KÖNNEN

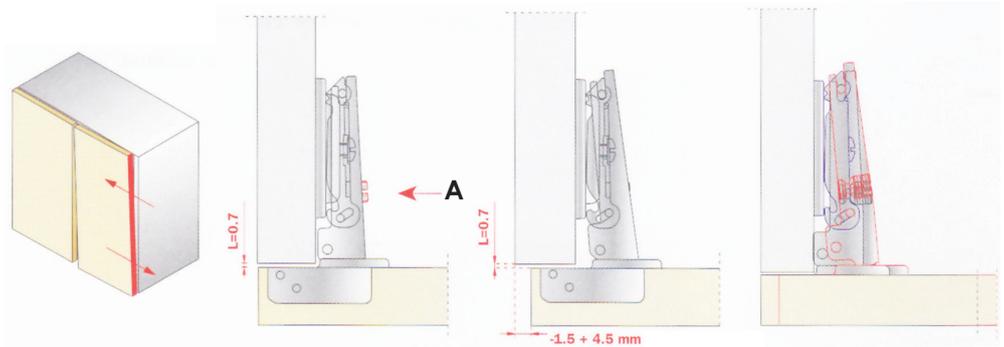

### EINSTELLUNG FRONTAL

ÜBER DIE SCHRAUBE "B" KANN DER ABSTAND ZWISCHEN KORPUS UND FRONT EINGESTELLT WERDEN

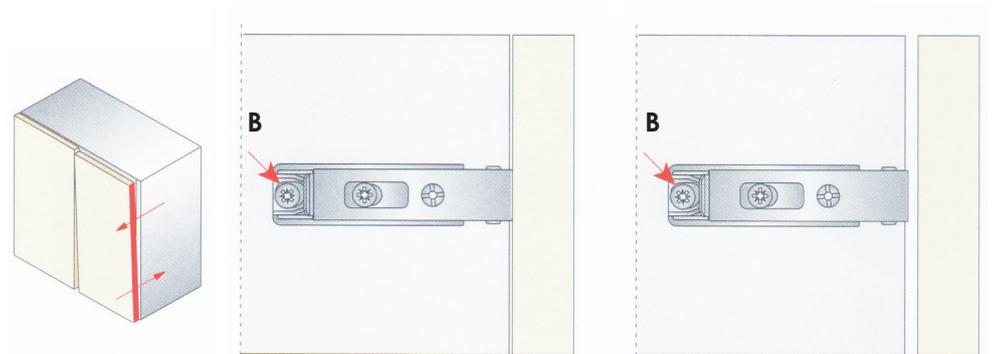


### EINSTELLUNG DER FRONTEN FÜR COMPO WK01, DASS TÜREN SICH NICHT GLEICHZEITIG ÖFFNEN

DIE TÜREN ÖFFNEN SICH GLEICHZEITIG WENN SIE NICHT KORREKT JUSTIERT SIND FOLGEND ZEICHNUNG



DIE FRONTEN SIND PARALEL ZUM KORPUS, JEDOCH DIE SEITE MIT DEN SCHARNIEREN NÄHER UND DIE VOM PUSH PULL ENTFERNTER VOM KORPUS

FRONT MUSS IN DER TIEFE JUSTIERT WERDEN

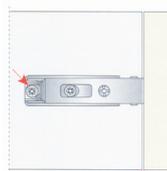


KORREKTE POSITION DER EINSTELLUNG



PUSH PULL EINSTELLEN IN DER TIEFE

### EINSTELLUNG VERTIKAL

ÜBER DIE SCHRAUBE "C" KANN DIE FRONT VERTIKAL EINGESTELLT WERDEN

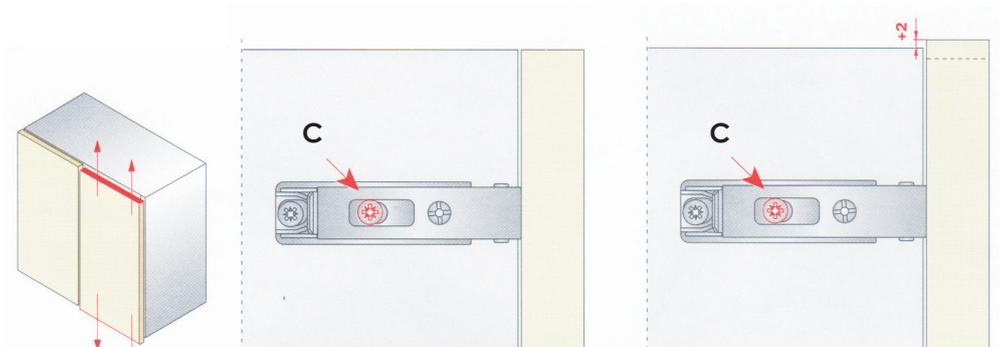


SCHARNIER MIT SCHARNIERBOCK UND ABDECKKAPPE




EINSTELLUNG DER FLACHSCHARNIERE BEI KLAPPEN NACH UNTEN




**ENTFERNUNG DER ABDECKKAPPE**  
UM DIE FRONT EINSTELLEN ZU KÖNNEN MUSS DIE ABDECKKAPPE ZÜRST ENTFERNT WERDEN

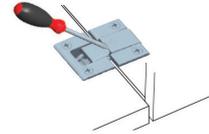


**EINSTELLUNG SEITLICH**  
0 ± 1 mm




**EINSTELLUNG HORIZONTAL**  
0 + 2 mm




**EINSTELLUNG VERTIKAL**  
0 + 2 mm

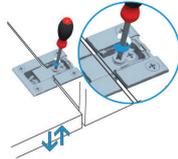

**BLOCKIEREN DER FRONT**

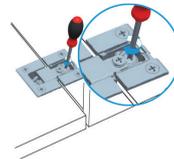


**ANBRINGUNG DER ABDECKKAPPE**

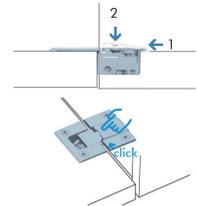


EINSTELLUNG DER FLACHSCHARNIERE BEI KLAPPEN NACH OBEN




**ENTFERNUNG DER ABDECKKAPPE**  
UM DIE FRONT EINSTELLEN ZU KÖNNEN MUSS DIE ABDECKKAPPE ZÜRST ENTFERNT WERDEN

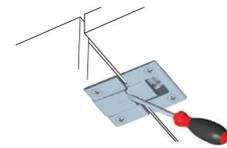


**EINSTELLUNG SEITLICH**  
0 ± 1 mm




**EINSTELLUNG HORIZONTAL**  
0 + 2 mm




**EINSTELLUNG VERTIKAL**  
0 + 2 mm

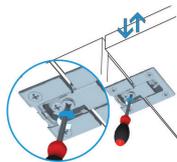





**BLOCKIEREN DER FRONT**

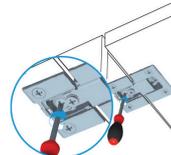


**ANBRINGUNG DER ABDECKKAPPE**

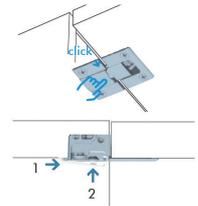

ÖFFNUNGSSYSTEM EINSTELLUNG SEILZUG

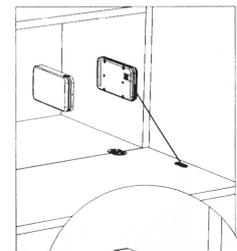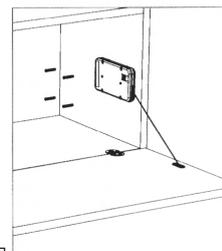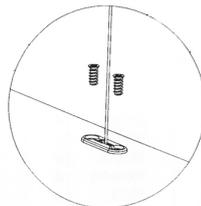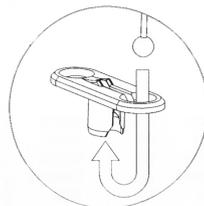


**EINSTELLUNG SEILZUG**

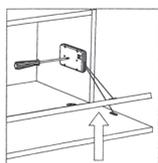

VOR EINSTELLUNG FRONT KOMPLETT ÖFFNEN UND GEWICHT ENTLASTEN


**ACHTUNG!**

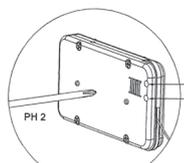


EINSTELLUNG ÖFFNUNGSGRAD

EINSTELLUNG SCHNELLIGKEIT ÖFFNUNG


ENTFERNUNG ABDECKKAPPE

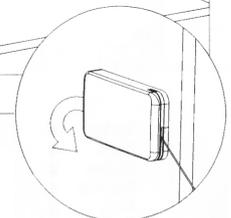

## EINSTELLUNG PUSH PULL BESCHLAG

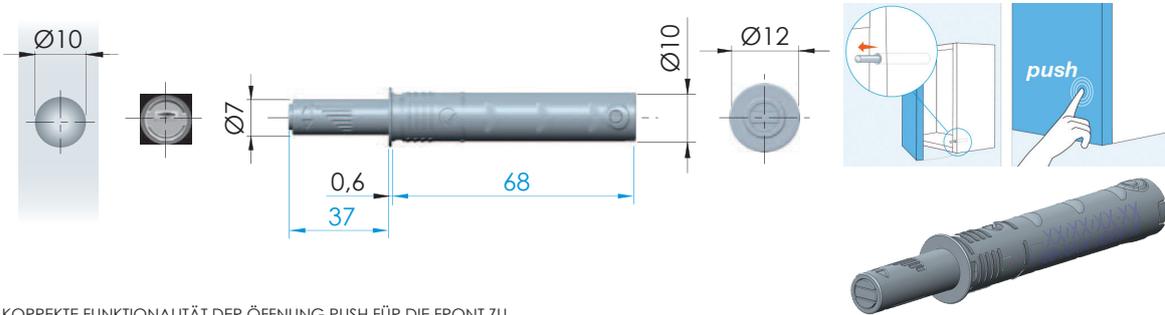


**1** UM EINE KORREKTE FUNKTIONALITÄT DER ÖFFNUNG PUSH FÜR DIE FRONT ZU ERHALTEN, IST ES NOTWENDIG EINEN SPALT VON MINDESTENS 2 MM ZWISCHEN KORPUS UND FRONT ZU HABEN. DIESER SPALT DIENT DAFÜR DAS MIT DEM DRÜCKEN AUF DIE FRONT DER BESCHLAG GEÖFFNET WIRD UND DURCH DIE DÄMPFER DIE FRONT NACH VORNE GESTOSSEN WERDEN KANN


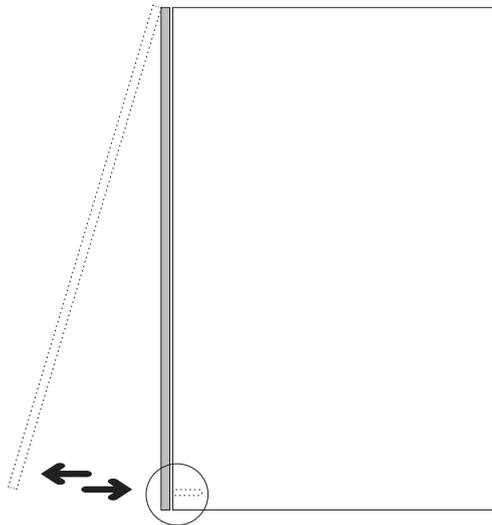


**2** ÜBER DREHEN AM BESCHLAG KANN DIE LUFT ZWISCHEN FRONT UND KORPUS EINGESTELLT WERDEN



UM DEN SPALT ZWISCHEN FRONT UND KORPUS EINSTELLEN ZU KÖNNEN MUSS DER BESCHLAG NACH LINKS GEDREHT WERDEN UM MEHR ABSTAND ZU BEKOMMEN

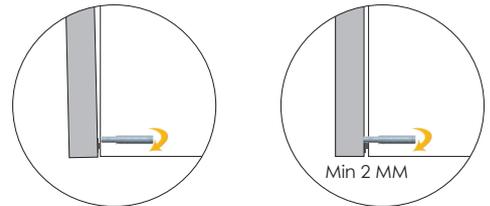

UM DEN SPALT ZWISCHEN FRONT UND KORPUS EINSTELLEN ZU KÖNNEN MUSS DER BESCHLAG NACH RECHTS GEDREHT WERDEN UM WENIGER ABSTAND ZU BEKOMMEN

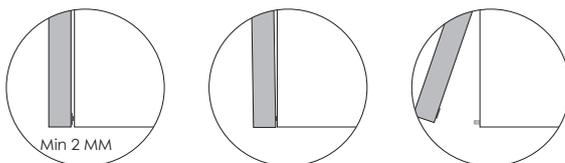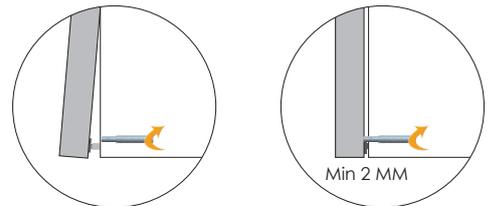


**3** MIT DER HINTEREN SCHRAUBE VOM SCHARNIERBOCK KANN DIE FRONT DEM KORPUS ANGEGLICHEN WERDEN  
**SIEHE EINSTELLUNG FRONTAL SCHRAUBE "B"**

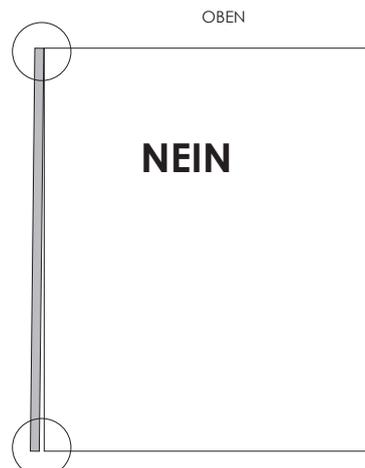
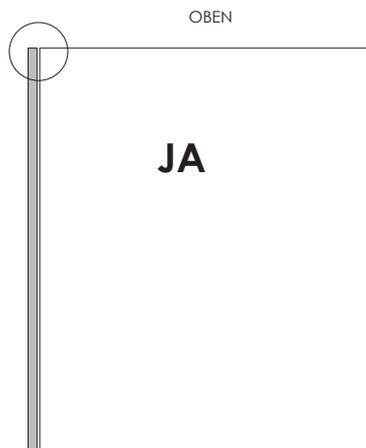


EINSTELLUNG FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR SCHUBKÄSTEN UND AUSZÜGE


EIN- UND AUSRASTEN VOM SCHUBKASTENS (560H)

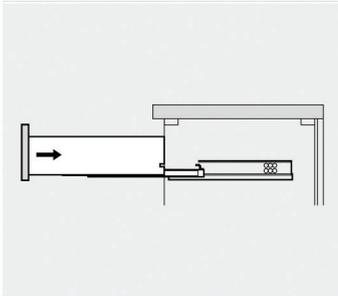


EINRASTEN

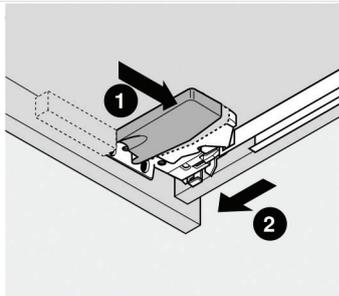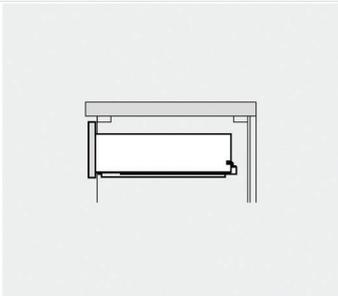


AUSRASTEN

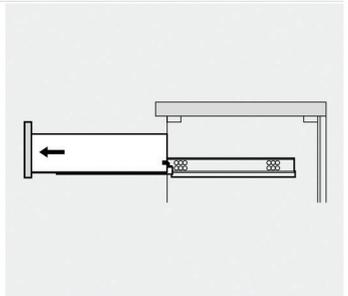



EINSTELLUNG

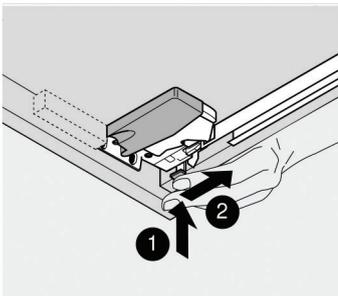


EINSTELLUNG VERTICAL  
+ 3 MM

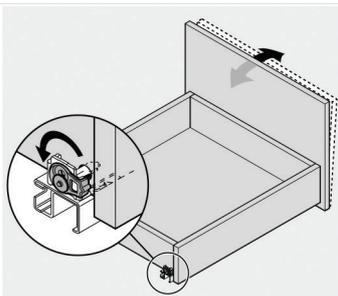

EINSTELLUNG ÜBER  
FÜHRUNGSSCHIENE

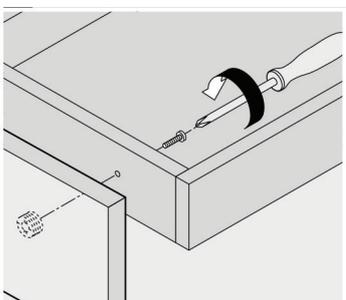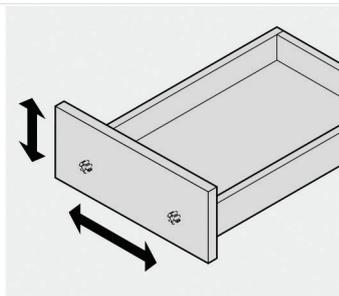

STELLSCHRAUBE M4x20

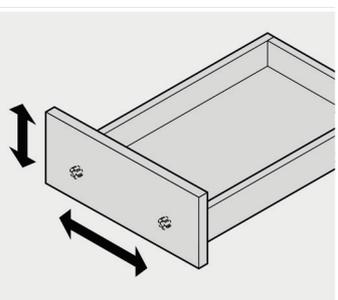



EINSTELLUNG VERTICAL / HORIZONTAL  
± 2 mm  
MIT OBERER SCHRAUBE FIXIEREN

## MONTAGE TV - PANEL


HÄNGEBESCHLAG MIT DÜBELN UND SCHRAUBEN AN DER WAND BEFESTIGEN

PANEL AM BESCHLAG AUFHÄNGEN

IM UHRZEIGERSINN DREHEN UM POSITIONIERUNG NACH UNTEN VORZUNEHMEN

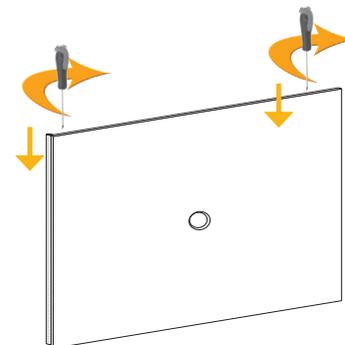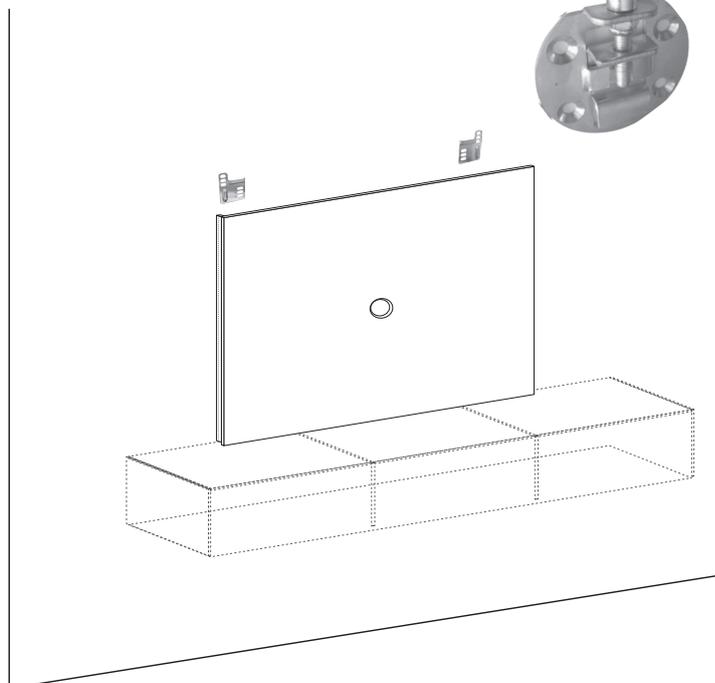


IM ENTGEGEN GESETZTEN UHRZEIGERSINN DREHEN UM POSITIONIERUNG NACH OBEN VORZUNEHMEN

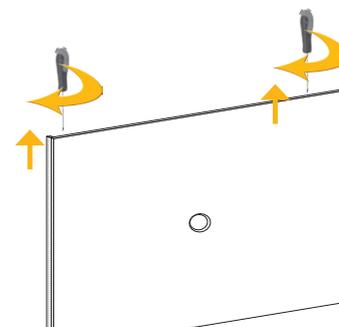



## BESCHLAG FÜR KIPPSICHERUNG

HÄNGEBESCHLAG MIT DÜBELN UND SCHRAUBEN AN DER WAND BEFESTIGEN

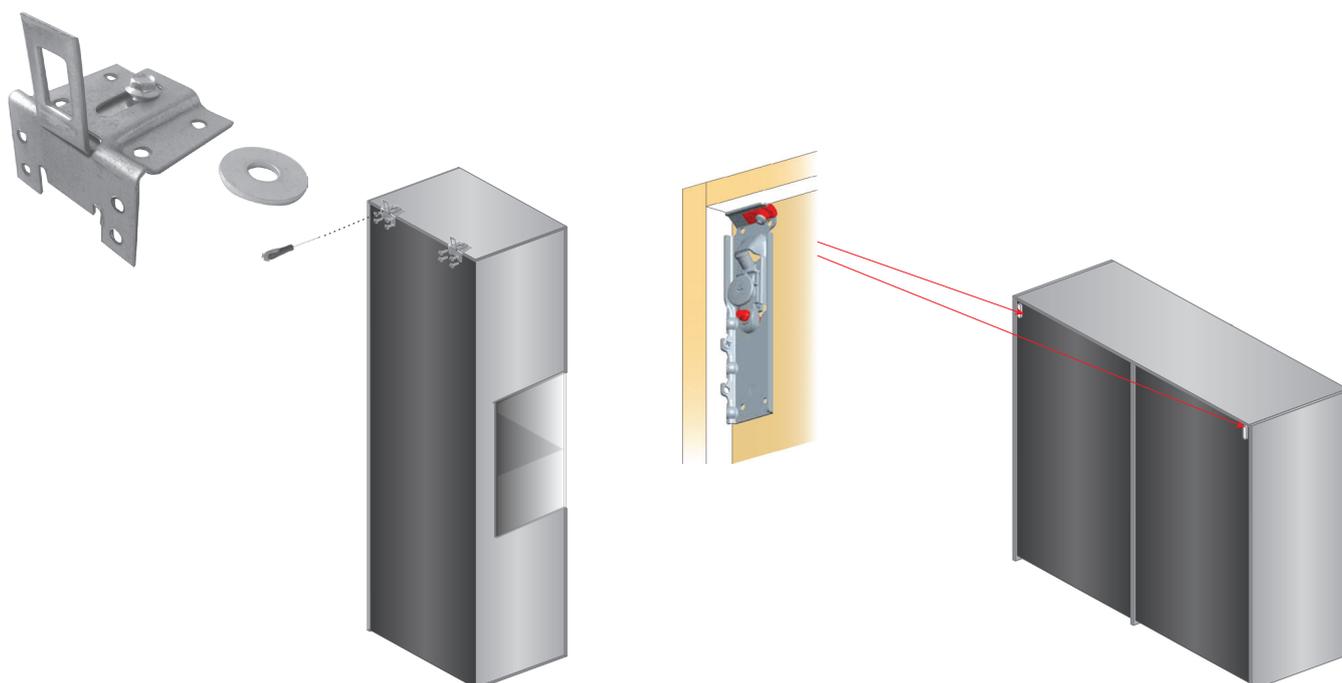


**MONTAGE GLASTRAVERSE**

**GLAS-ZWISCHENDAU-WANGEN**

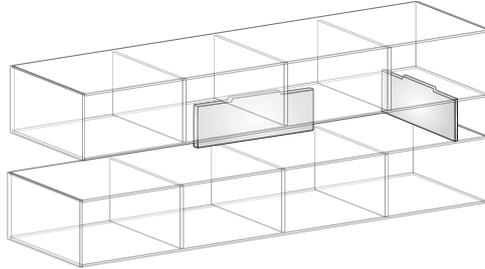


**MÖBELTEIL UNTEN**

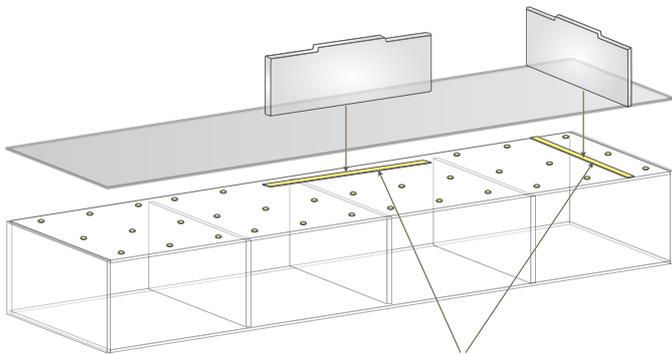

SILIKONSTREIFEN UNTER DEM GLAS ANBRINGEN ZUR AUFLAGE AUF DER ABDECKPLATTE

**MÖBELTEIL OBEN**

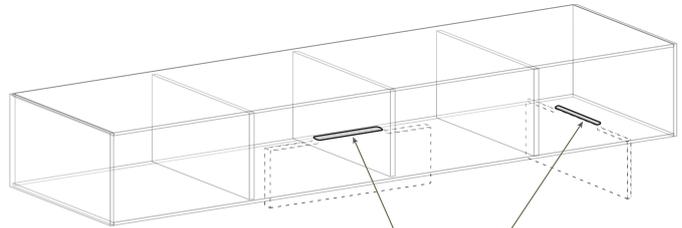


AUSFRÄSUNG OBEN UM IM MÖBELTEIL EINZUSTECKEN ALS HALTERUNG FÜR DAS GLAS

**MONTAGE ABDECKPLATTEN**


**MONTAGE ABDECKPLATTE**  
DIE ABDECKPLATTE MIT DEN BEIGEFÜGTEN SCHRAUBEN AM OBERBODEN BEFESTIGEN

POSITIONIERUNG VOM SILIKONTROPFEN AUF DEM OBERBODEN

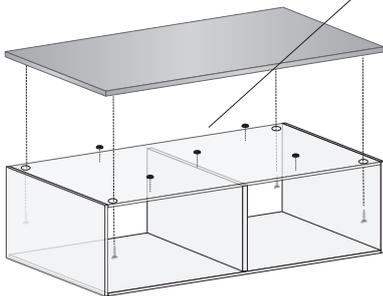


**MONTAGE ABDECKPLATTE GLAS**

POSITIONIERUNG DER SILIKONTROPFEN AUF DEM OBERBODEN

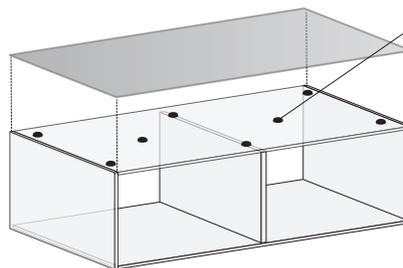


**MONTAGE ABDECKPLATTE STÄRKE 4 MM FURNIERT UND LACKIERT**

ABDECKPLATTE AUF OBERBODEN MIT SILIKON ANKLEBEN

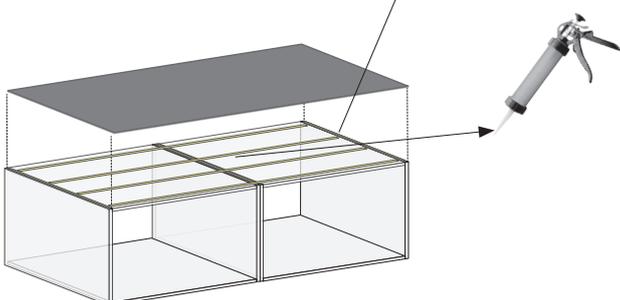

**MONTAGE ABDECKPLATTE UNTEN UND AUSSENSEITE**

ABDECKPLATTE AUF OBERBODEN MIT SILIKON ANKLEBEN

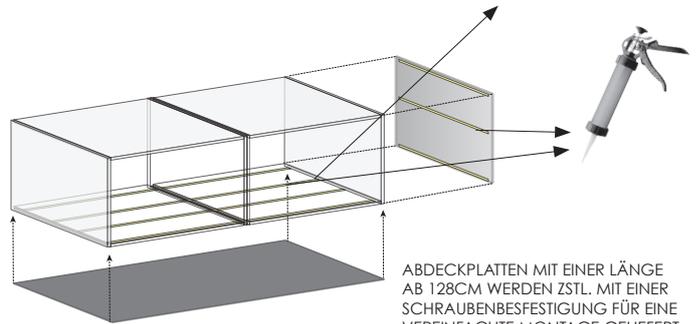

ABDECKPLATTEN MIT EINER LÄNGE AB 128CM WERDEN ZSTL. MIT EINER SCHRAUBENBEFESTIGUNG FÜR EINE VEREINFACHTE MONTAGE GELIEFERT

## ZUBEHÖR

### LED KIT

#### NETZTEIL



#### LED - ANSCHLUSSADAPTER FÜR LED KIT



#### LED - STREIFEN



#### LED - SET MULTICOLOR RGB




#### FERNBEDIENUNG




BATTERIE-LASCHE ENTFERNEN

BILD 2

BILD 3



$X \geq 5 \text{ mm}$   
MINDESTABSTAND  
WG LÜFTUNG

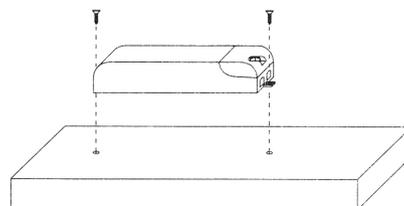

## SENSOR FÜR HI-FI GERÄTE

DER SENSOR ERMÖGLICHT ES HIFI GERÄTE IM MÖBELINNEREN ZU POSITIONIEREN UND GARANTIERE DIE VOLLWERTIGE FUNKTIONALITÄT. ER ERMÖGLICHT ES DIE ÄSTÄTIK DES MÖBELS INTAKT ZU LASSEN. EBENSOWIE IST DER SENSOR SEHR ENERGIESPAREND.

